


Fonctionnalité de la fermeture magnétique

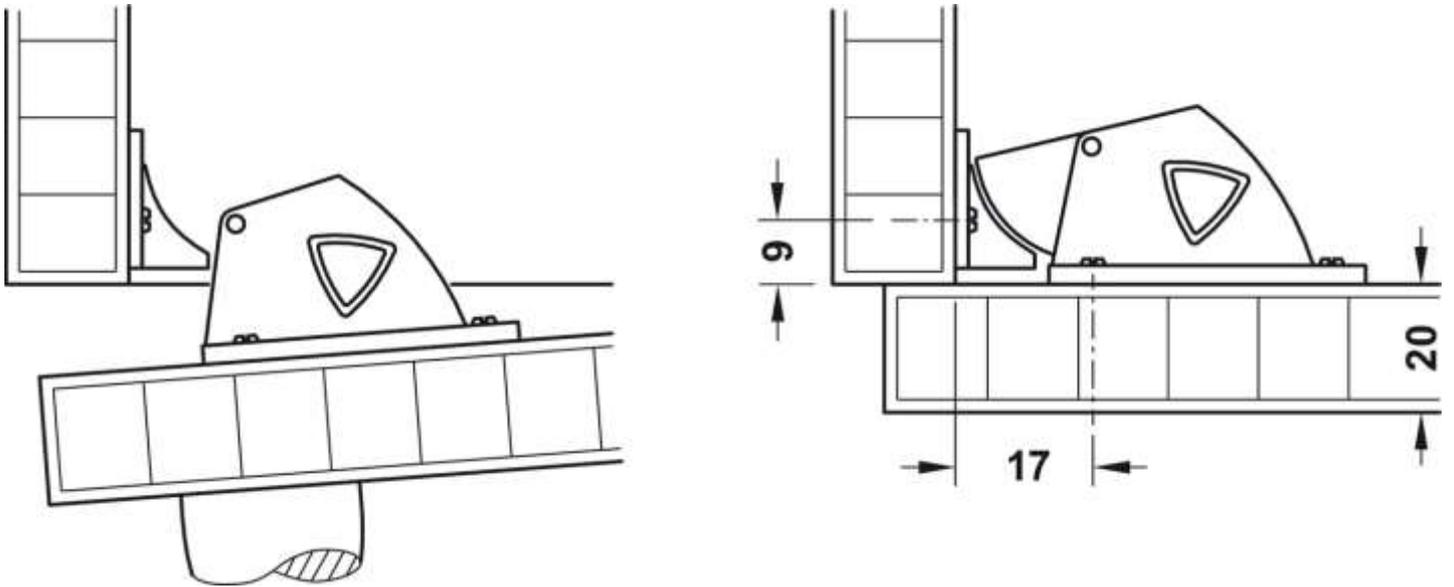

En présentant le bouton aimanté, le bec de canne se retire et il est alors possible d'ouvrir la porte. Lors de la fermeture, la porte enclenche le bec de canne et la porte est verrouillée.