

## NOTICE DE PROGRAMMATION


### PROGRAMMATION D'UN MOTEUR ALTUS RTS POUR VOLET TRADITIONNEL

#### ATTENTION


\* Si vous avez **PLUSIEURS VOLETS ROULANTS** à installer, **IL NE FAUT PAS LES METTRE SOUS TENSION EN MÊME TEMPS**. Il faut mettre sous tension le **1<sup>ER</sup> VOLET**, effectuer le réglage comme indiqué ci-après jusqu'au point 7 **PUIS** brancher le 2<sup>e</sup> volet, etc.

Branchement à effectuer en contact avec la borne NFC 15-100


1 - Brancher 1 seul moteur

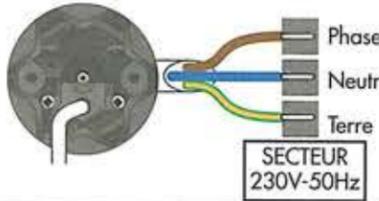


2 - Pré-affecter un émetteur en appuyant sur **montée ET descente** en même temps ①. Le volet fait un bref mouvement ②.

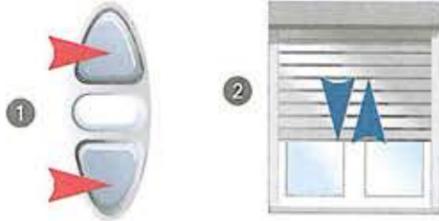


3 - Vérifier le sens de rotation en appuyant sur **montée OU descente** ①. Si le sens est inversé ② appuyer sur la touche **stop** jusqu'à avoir un bref mouvement ③ puis vérifier à nouveau.

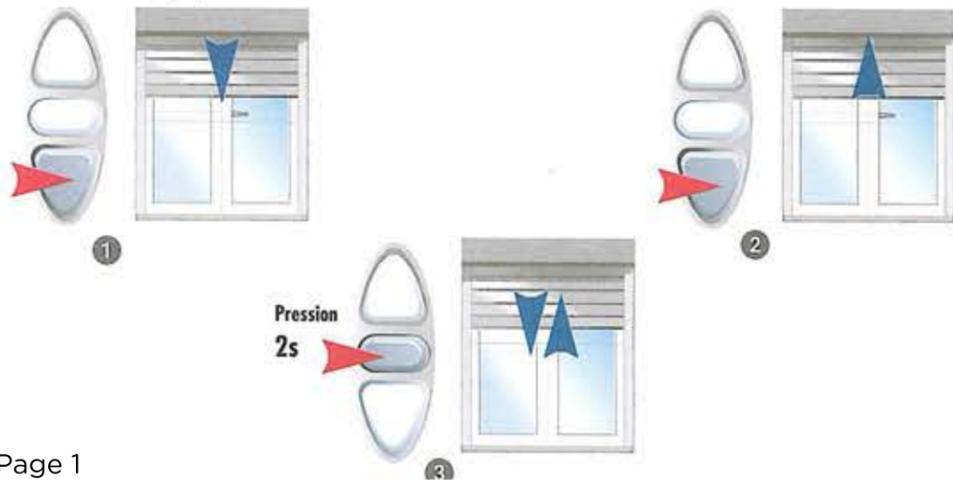


4 - Faire descendre le volet en fin de course basse désirée ①. Appuyer sur **stop ET montée** en même temps : le volet déclenche la montée ②, lâcher et stopper le volet en fin de course haute ③.

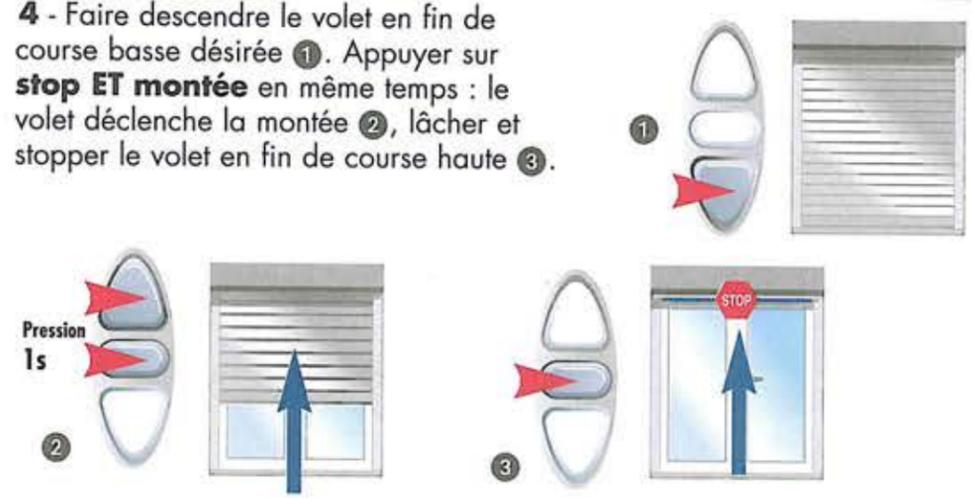


5 - Ajuster la fin de course haute en appuyant sur **montée OU descente** ①. Appuyer sur **stop ET descente** en même temps, le volet déclenche la descente ②, lâcher et stopper le volet ③.

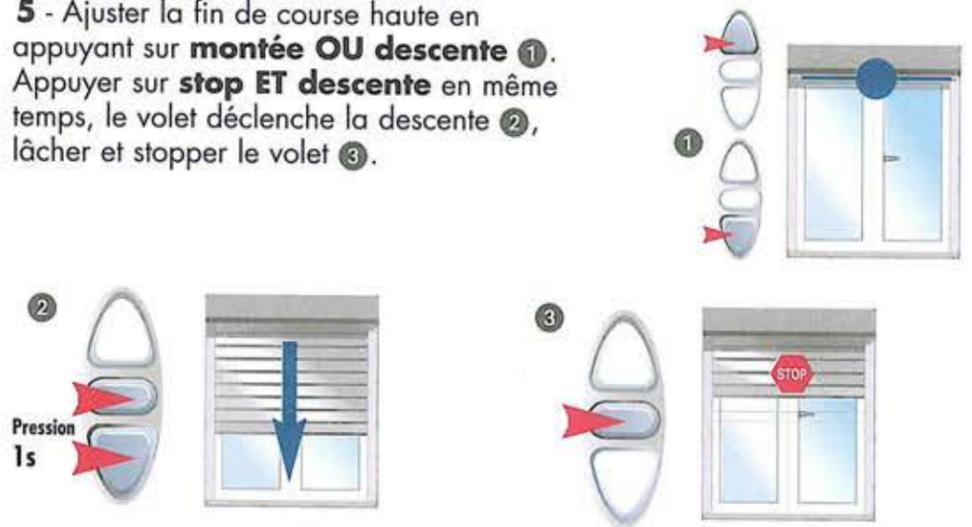

6 - Appuyer sur **stop** jusqu'à avoir un bref mouvement.

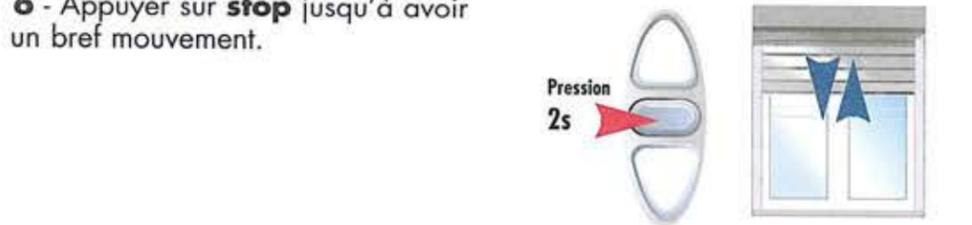


7 - Appuyer sur la touche réinitialisation de votre émetteur, le volet fait un bref mouvement.

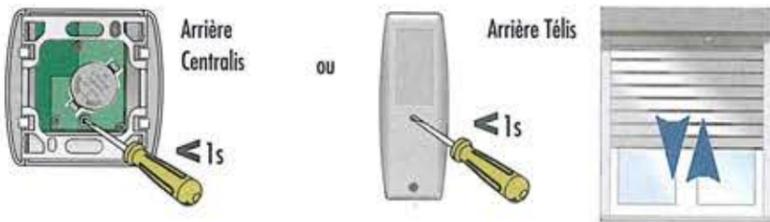


### PROGRAMMATION OU SUPPRESSION D'UN SECOND EMETTEUR OU D'UNE COMMANDE GENERALE

1 - Appuyer sur la touche réinitialisation de l'émetteur déjà programmé jusqu'à un bref mouvement du volet.

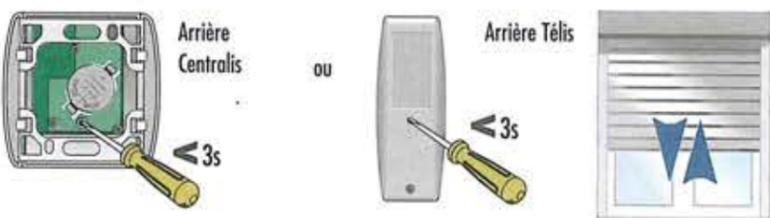


2 - Appuyer sur la touche réinitialisation du nouvel émetteur à programmer ou à supprimer, le volet fait un bref mouvement.

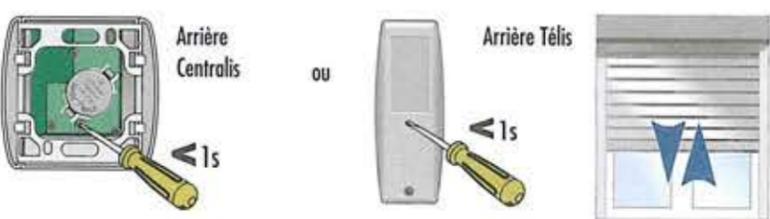

### REGLAGE D'UNE POSITION INTERMEDIAIRE

1 - Amener le volet en position désirée. Appuyer sur **stop** jusqu'à un bref mouvement du volet.

**UTILISATION :**  
Une pression sur le bouton stop quand le volet est arrêté, amène ce dernier à la position intermédiaire

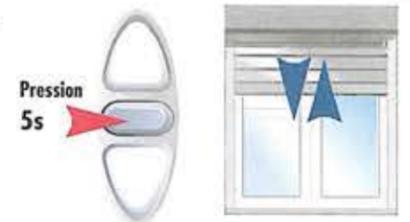

#### Suppression de la position intermédiaire

Sert également à changer la position déjà programmée.

1 - Mettre le volet en position intermédiaire programmée (pression sur **stop**) puis appuyer sur **stop** jusqu'à un bref mouvement du volet.

2 - Pour reprogrammer une nouvelle position intermédiaire, reprendre la procédure ci-dessus.

### REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

1 - Amener le volet en fin de course déjà programmée (haute ou basse) ①. Appuyer sur **montée ET descente** en même temps jusqu'à avoir un bref mouvement ②. Ajuster la position du volet avec **montée OU descente** et appuyer sur **stop** jusqu'à un bref mouvement ③.

