

# 5000 TRILOCK®




5000 TN1/FN1-5700 TN1/FN1-5900 TN1/FN1-5000 SPN1-5700 SPN1-5900 SPN1

**SERRURES A LARDER MULTIPPOINTS - SECURITE**

**NOTICE COMPLEMENTAIRE**

OPTION :  
ENTREBAILLEUR  
REF. ENT

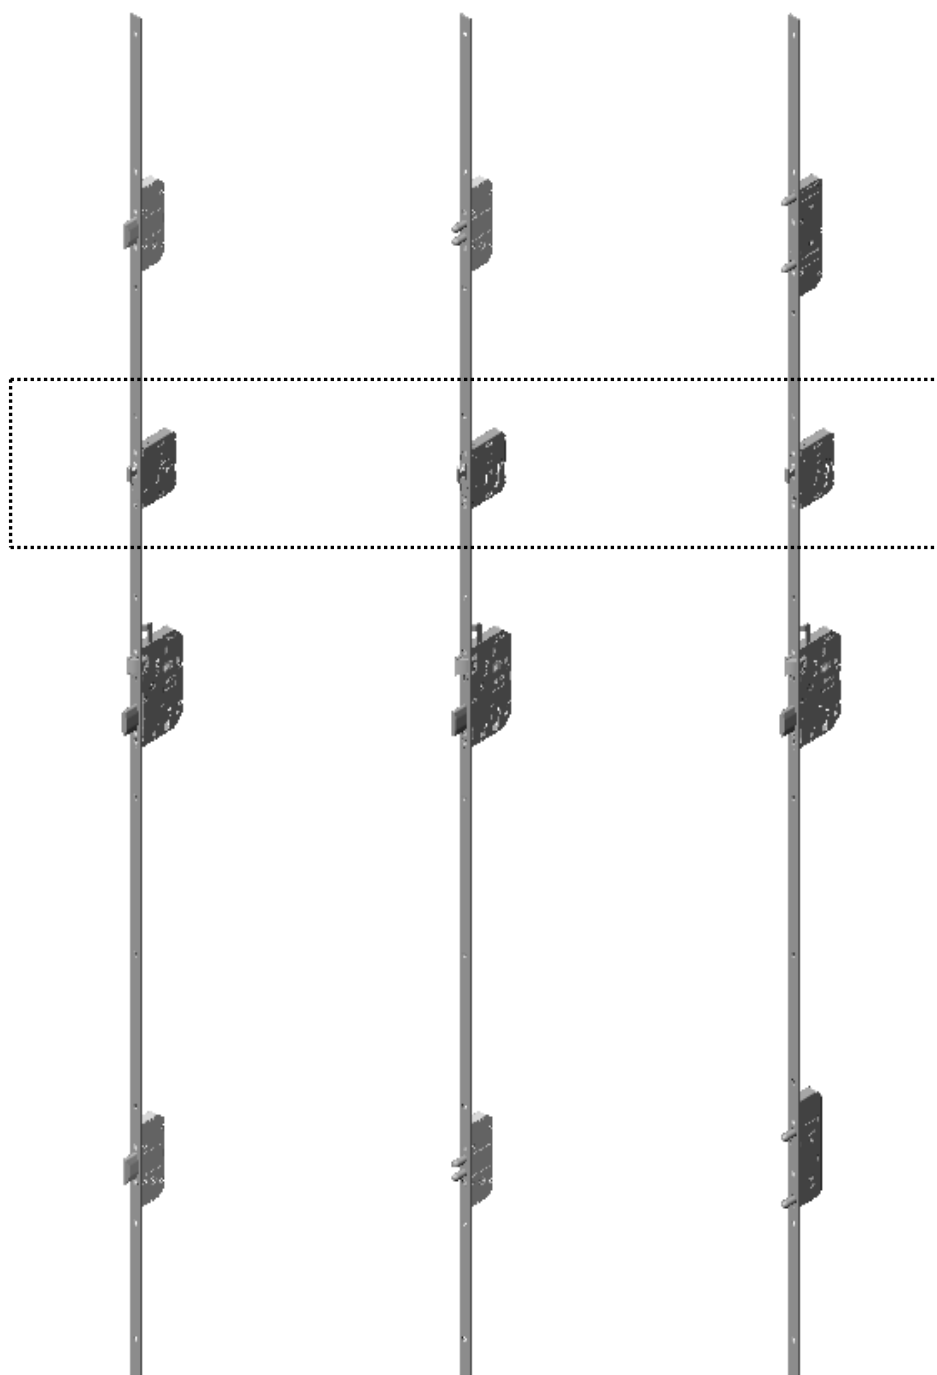

**5000**

**5700**


**5900**

 **Vachette®**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions\*


\*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès

**ASSA ABLOY**

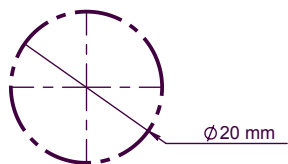

GABARIT DE PERCAGE POUR VERSIONS TN1/FN1  
(Pour la version SPN1, utiliser le gabarit de la version standard)

## 5000 TRILOCK

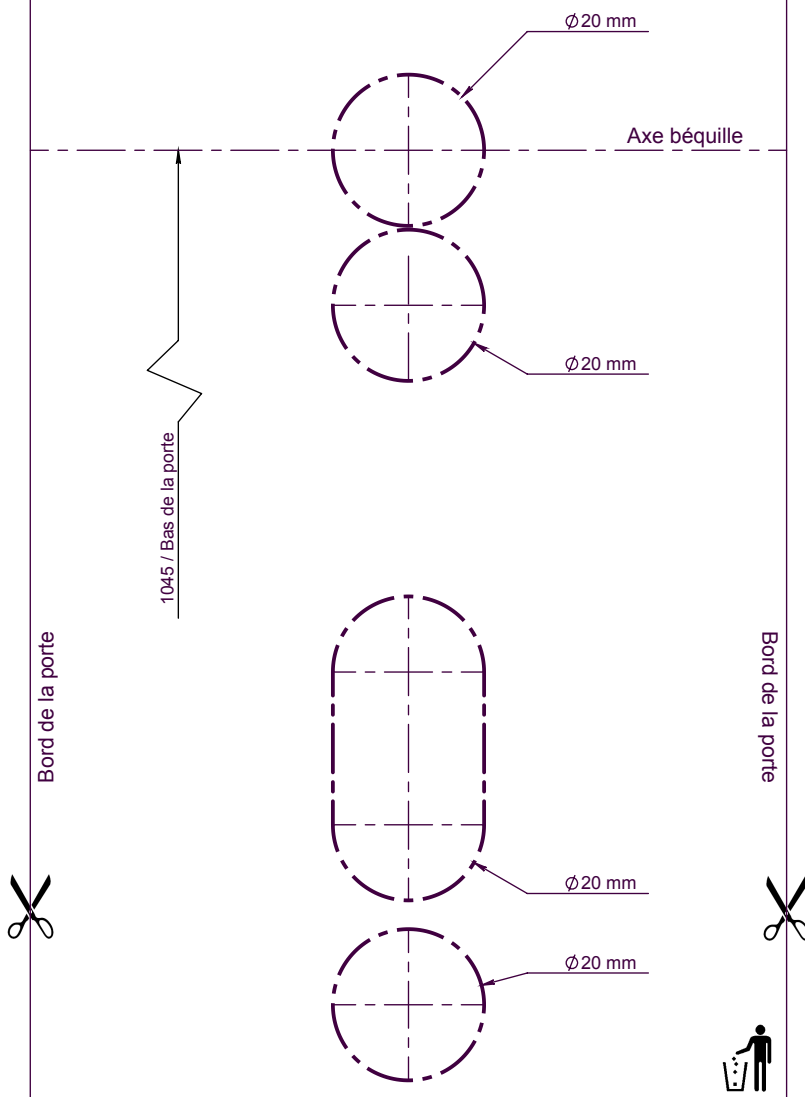


## 1 IMPERATIF POUR CONSERVER L'HOMOLOGATION A2P

| Ces serrures doivent se monter avec | 5000<br>TN1/FN1                                                                                   | 5700<br>TN1/FN1              | 5900<br>TN1/FN1              | 5000<br>SPN1                 | 5700<br>SPN1                 | 5900<br>SPN1                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| les cylindres                       | RADIAL NT+N1 ou AXI'HOME N1 ou VIP N1 ou V5CODE N1 ou VMI N1 ou HDI N1                            |                              |                              |                              |                              |                              |
| les jeux de gâches plates           | 100 OBLONG R<br>100 OBLONG K                                                                      | 103 OBLONG R<br>103 OBLONG K | 104 OBLONG R<br>104 OBLONG K | 100 OBLONG R<br>100 OBLONG K | 103 OBLONG R<br>103 OBLONG K | 104 OBLONG R<br>104 OBLONG K |
| les ensembles blindés               | E 1545 AXI ou E 1546 AXI (pour cylindres AXI'HOME N1)<br>E 1545 ou E 1546 (pour autres cylindres) |                              |                              | /                            |                              |                              |

## 2 SPECIFICITES DE LA VERSION SPN1

### Condamnation-Fonction « chantier »-Retournement du pêne ½ tour

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour. Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

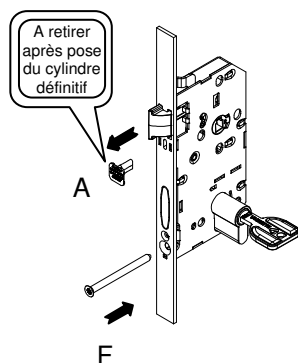

Pour faciliter l'introduction de la vis de barillet, décondamner au préalable la serrure et utiliser une vis à bout conique telle que celle livrée avec les cylindres VACHETTE.

#### Utilisation de la serrure avec un cylindre provisoire (Fonction « chantier ») **NE PAS DEMONTER L'INSERT A**

*Cas particulier : porte ouverte, pênes rentrés et pour permettre le retournement du pêne ½ tour (se référer à la notice de pose de la version standard), démonter provisoirement l'insert A puis le remettre dans son logement dès la manœuvre de retournement du pêne ½ tour effectuée.*

#### Utilisation de la serrure avec son cylindre définitif

Retirer manuellement ou à l'aide d'un petit tournevis/couteau l'insert **A**.

## IMPORTANT

**En aucun cas la vis de barillet ET/OU le cylindre ne doivent être démontés lorsque la serrure est condamnée à 2 tours.**

**Le non respect de cette consigne entraîne le blocage de la serrure <sup>(1)</sup> et la perte de la garantie.**


(1) Porte ouverte, serrure bloquée, nous consulter

### 3 SPECIFICITES DES VERSIONS TN1/FN1

#### 1 Condamnation-Fonction « chantier »-Retournement du pêne ½ tour

La condamnation à 2 tours de la serrure n'est rendue possible qu'après l'installation de la vis de barillet **F** dans son cylindre **ET** le démontage de l'insert **A** situé sous le pêne ½ tour. Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire exclusivement qu'à 1 tour.

Pour faciliter l'introduction de la vis de barillet, décondamner au préalable la serrure et utiliser une vis à bout conique telle que celle livrée avec les cylindres VACHETTE.

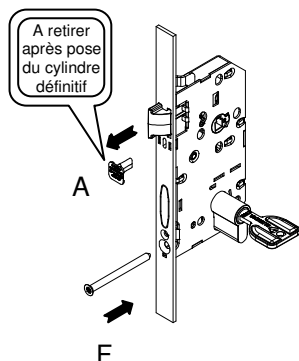

#### Utilisation de la serrure avec un cylindre provisoire (Fonction « chantier »)

##### NE PAS DEMONTER L'INSERT A

*Cas particulier : porte ouverte, pènes rentrés et pour permettre le retournement du pêne ½ tour (se référer à la notice de pose de la version standard), démonter provisoirement l'insert A puis le remettre dans son logement dès la manœuvre de retournement du pêne ½ tour effectuée.*

#### Utilisation de la serrure avec son cylindre définitif

Retirer manuellement ou à l'aide d'un petit tournevis/couteau l'insert **A**.


### IMPORTANT

**En aucun cas la vis de barillet ET/OU le cylindre ne doivent être démontés lorsque la serrure est condamnée à 2 tours.**

**Le non respect de cette consigne entraîne le blocage de la serrure <sup>(1)</sup> et la perte de la garantie.**

(1) Porte ouverte, serrure bloquée, nous consulter

#### 2 Montage du cylindre et de l'ensemble blindé

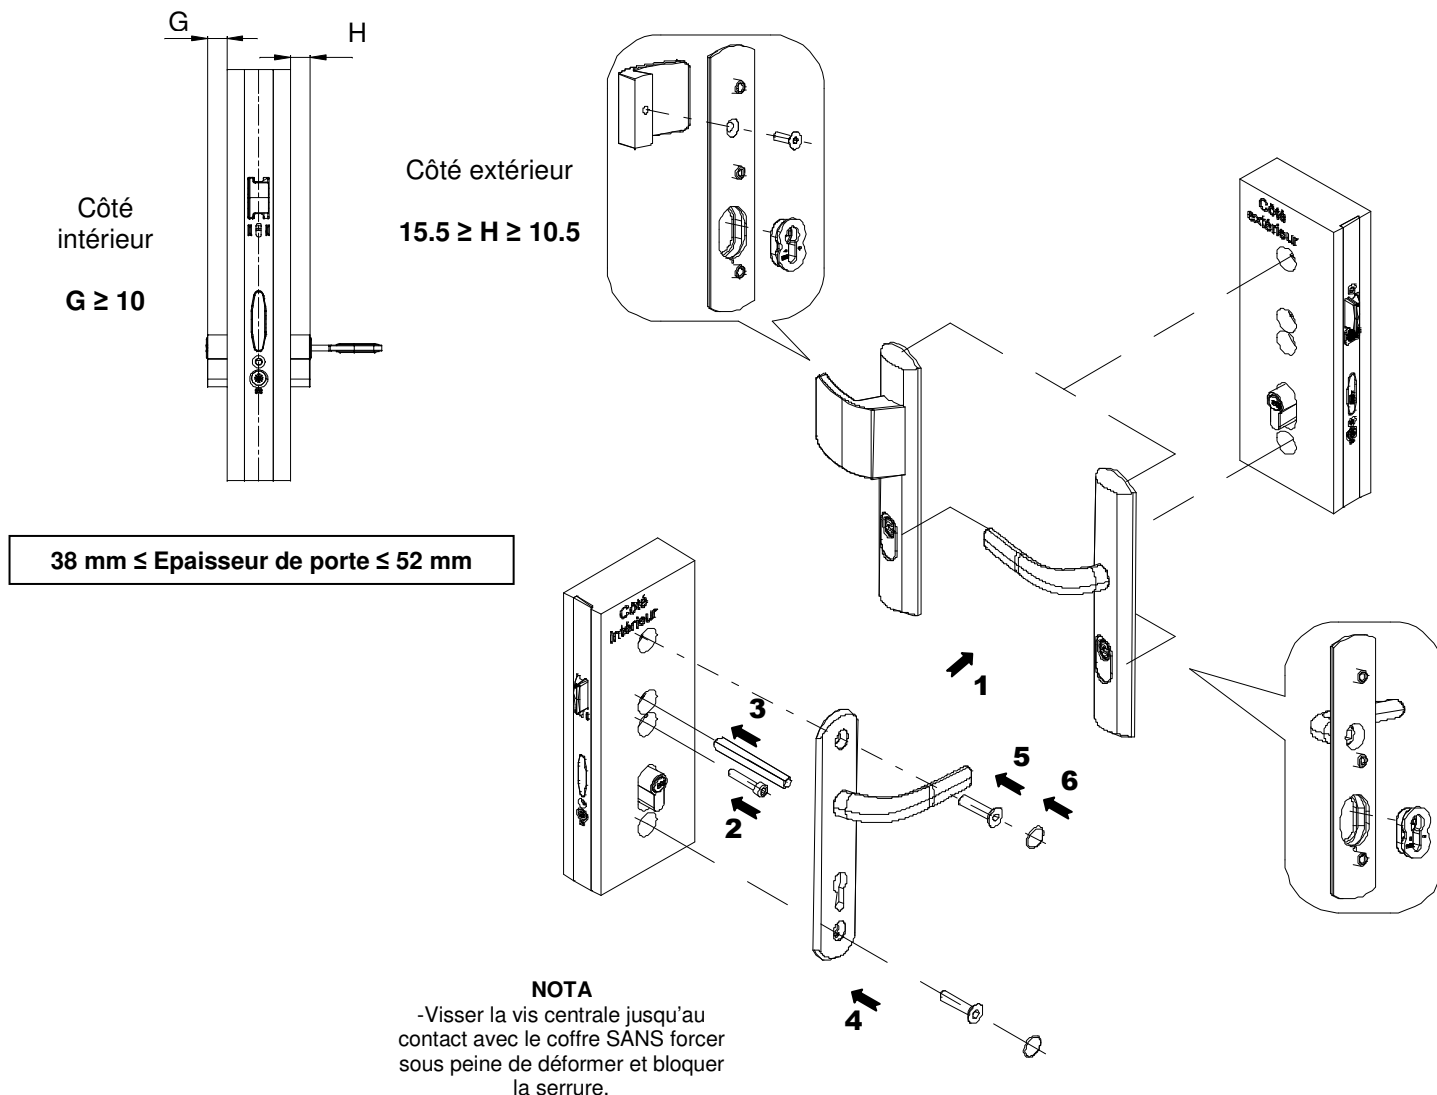

**Attention le non-respect de la notice de pose ou le démontage du coffre de la serrure entraîne la suppression de la garantie.**

#### Attention articles a2p

Pour conserver sa certification la serrure doit être **IMPÉRATIVEMENT** installée avec la protection, le cylindre, les gâches et les accessoires certifiés et commercialisés par **VACHETTE**.

NG0071-00-E 39005995

