


■ Montage


1- Perçage

- ☞ Percer suivant le gabarit fourni
- ☞ Utiliser les vis adaptées à votre support

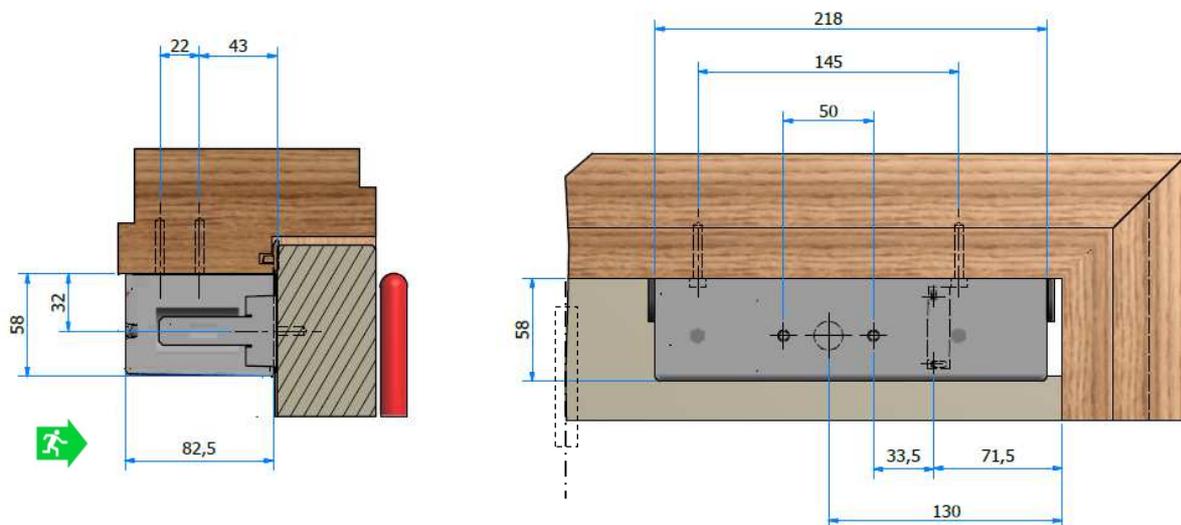


2- montage

- ① Monter le doigt et l'aimant
- ② Monter le corps du GRS100
- ③ Câbler le GRS100 (voir Chap Raccordement)
- ④ Monter le capot

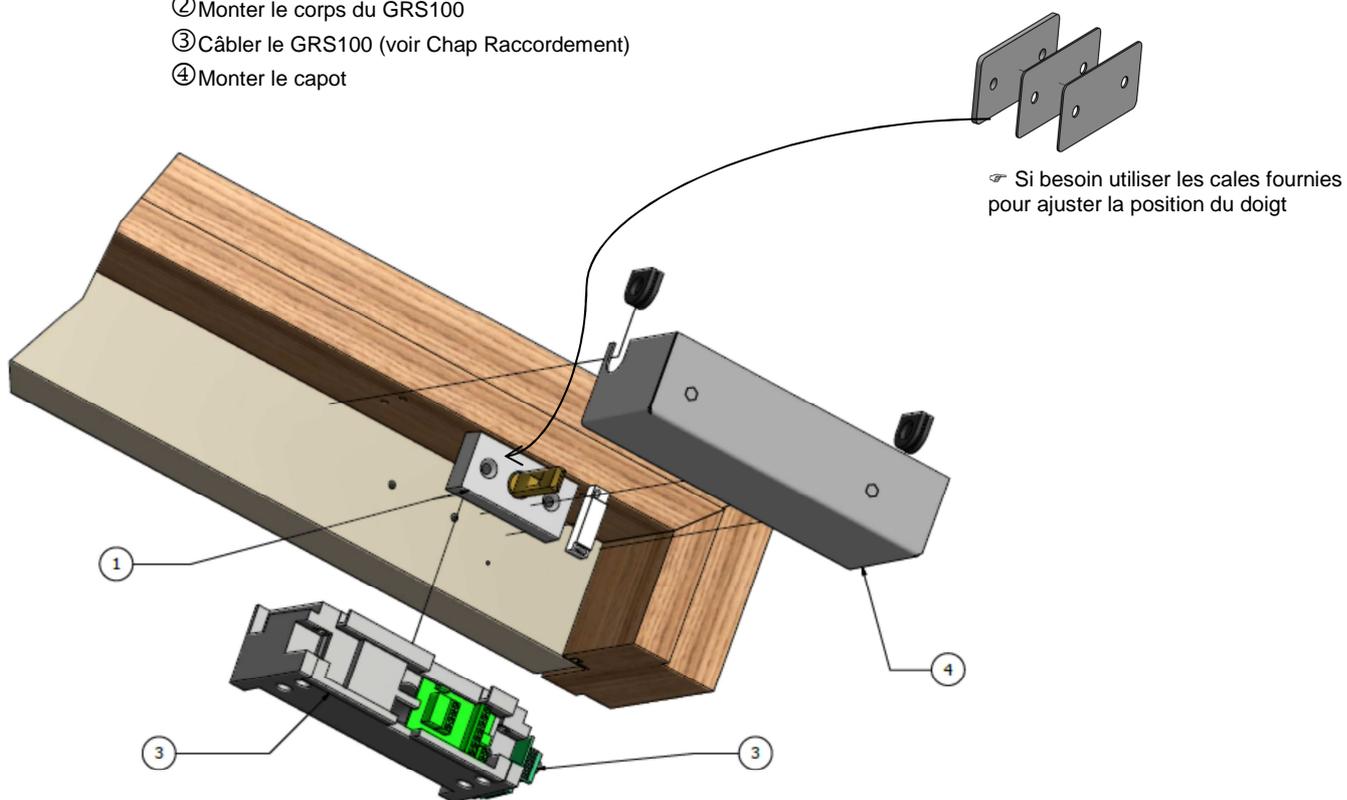

■ Raccordement

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 24/48 VDC (suivant besoin), 300/150 mA minimum

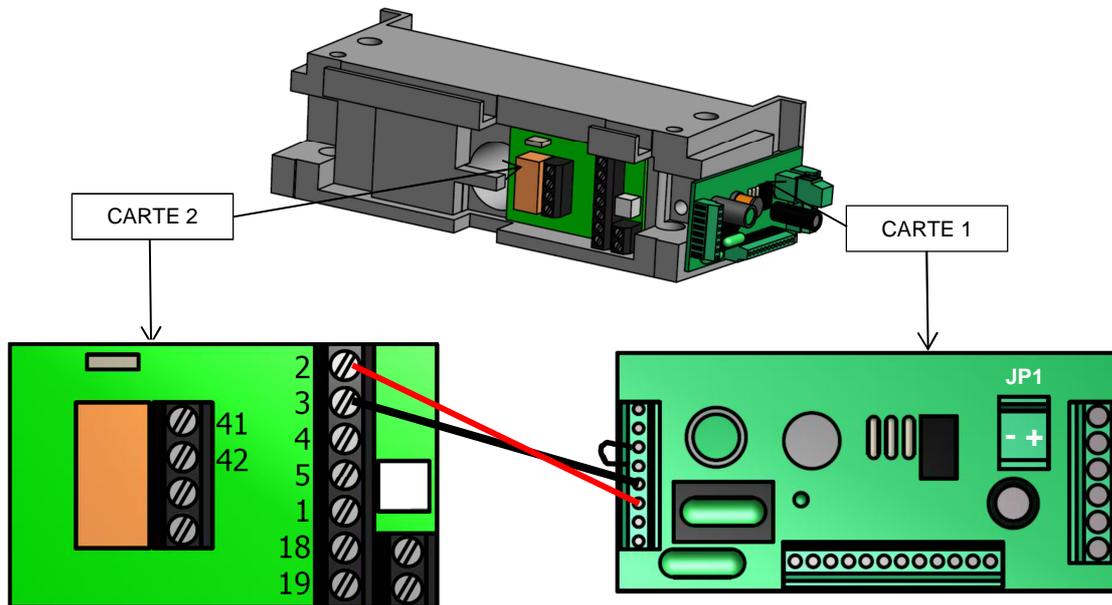

Carte	N°	Fct	Schéma		Description
1	JP1	+			Alimentation 24/48VDC
		-			
			Etat GRS100 non alimenté	Etat GRS100 alimenté verrouillé	
2	4	NO			Contact état du verrou Verrouillé/déverrouillé
	5	NC			
	1	COM			
	18	COM			Contact état de la porte Ouverte/fermée
	19	NO			
				GRS100 capot monté	GRS100 capot vandalisé
41	C			Contact anti-vandale	
42	NC				

☞ La sélection des tensions 24/48V s'effectue automatiquement

■ Option de pose

☞ Dans le cas de porte affleure utiliser le kit de pose GRS19240X

