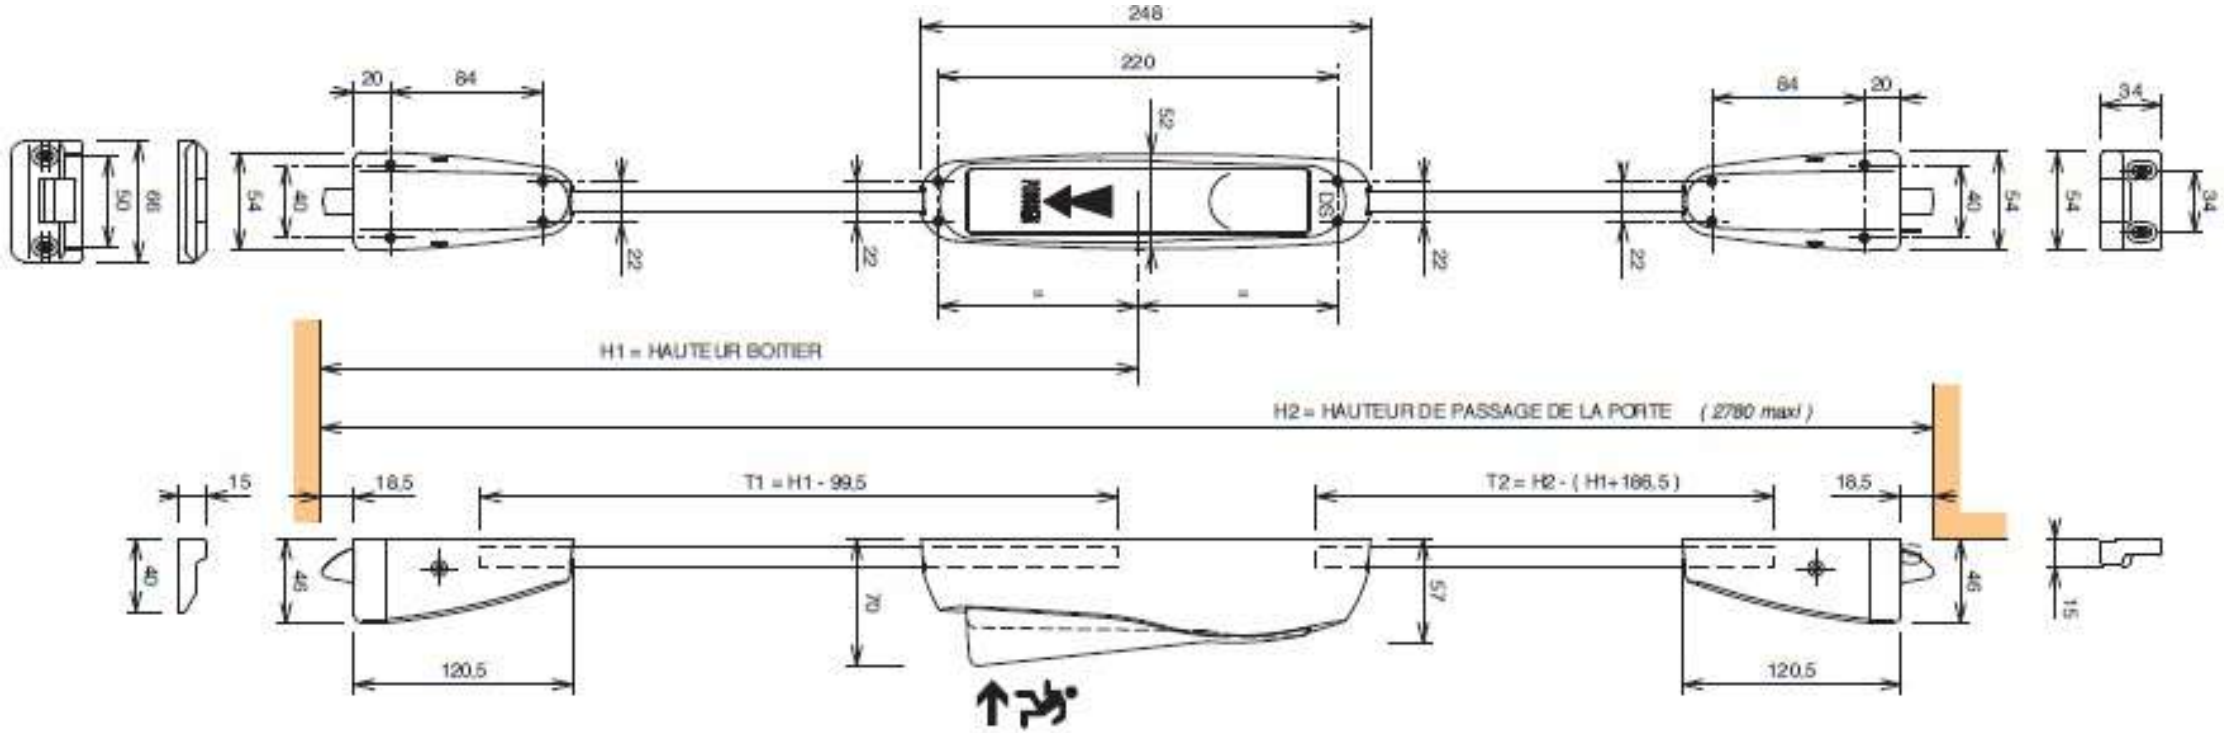
248
220
20
84
84
20
34
25
66
50
54
45
22
22
22
22
40
54
54
34
DS
=
=
H1 = HAUTEUR BOITIER
H2 = HAUTEUR DE PASSAGE DE LA PORTE (2780 maxi)
15
18.5
T1 = H1 - 99.5
T2 = H2 - (H1+186.5)
18.5
45
46
70
57
46
15
120.5
120.5