


Guide de montage pour le kit Espagnolette Standard – Nova

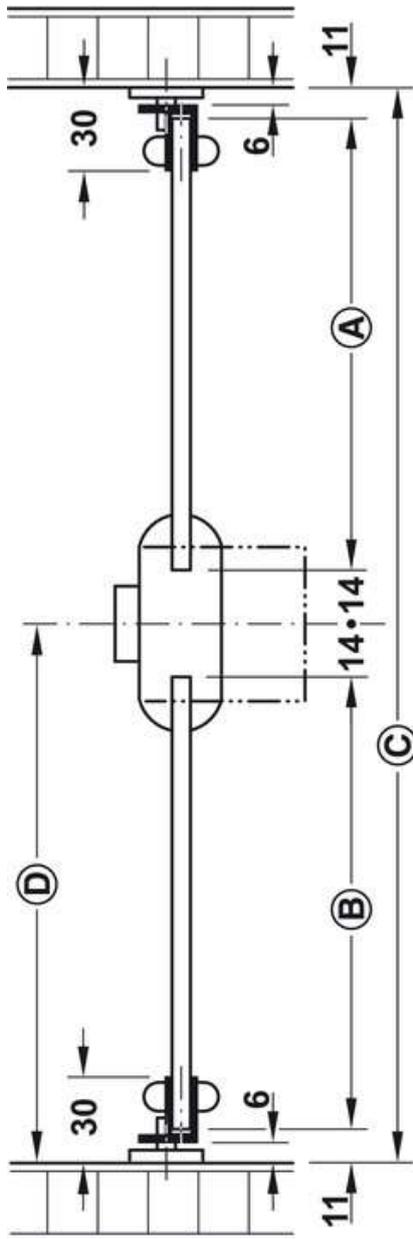

Tenir compte à la construction et de la sélection des accessoires pour la serrure espagnolette du fait que la crémone doit être raccourcie.

Pour hauteur nette du meuble donnée © et du montage de la serrure espagnolette sur la moitié de la hauteur, la dimension Ⓐ et/ou Ⓑ est de :

- Centre du boîtier Ⓐ - 25 mm

On obtient des dimensions de jeu homogènes pour des meubles d'angle et en rangée avec le même schéma de perçage grâce aux trois axes (15, 25 mm et 40 mm).

Important: Standard Nova, axe 40 mm est préparé pour tringle profilée continues.

Fonction :

La conversion du sens de fermeture ⊗ est également possible une fois le meuble monté, pour cela la serrure doit être verrouillée.

Pour l'utilisation de la serrure espagnolette Standard Nova avec pose à gauche et noyau de cylindre interchangeable à goupilles, un bouton tournant spécial doit être utilisé,