




Schéma

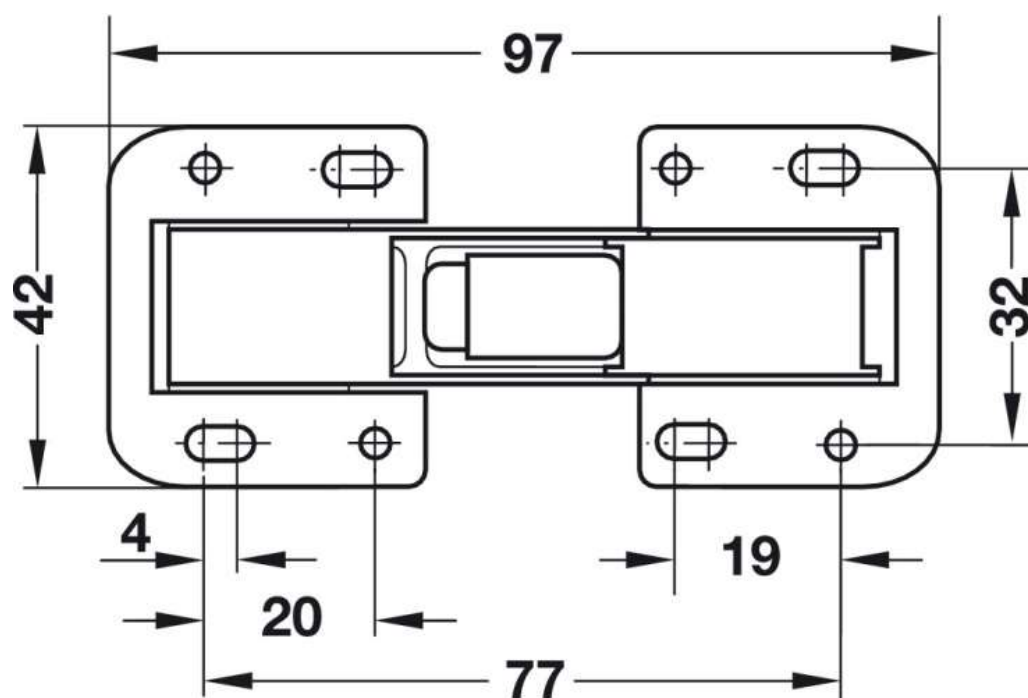

Montage pour pose d'angle

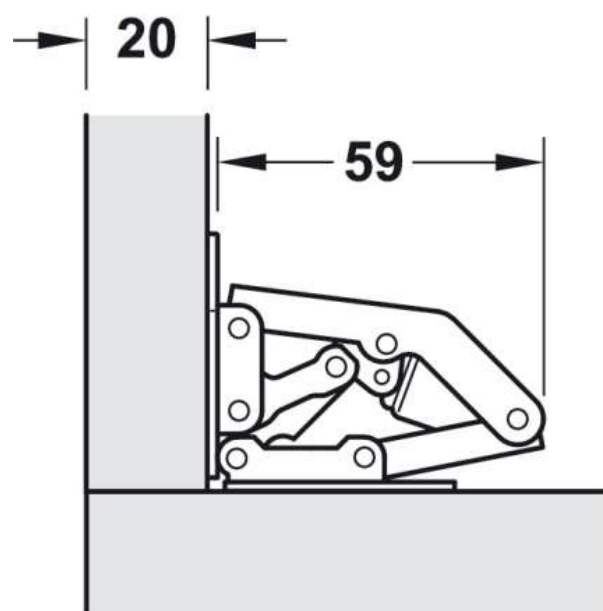


Montage pour pose intérieure

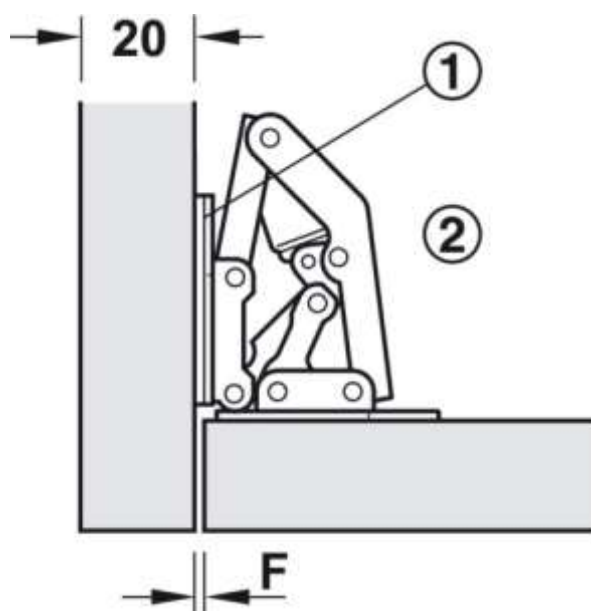

1 : Plaque d'écartement

2 : Charnière retournée

## Montage pour pose médiane / jumelée

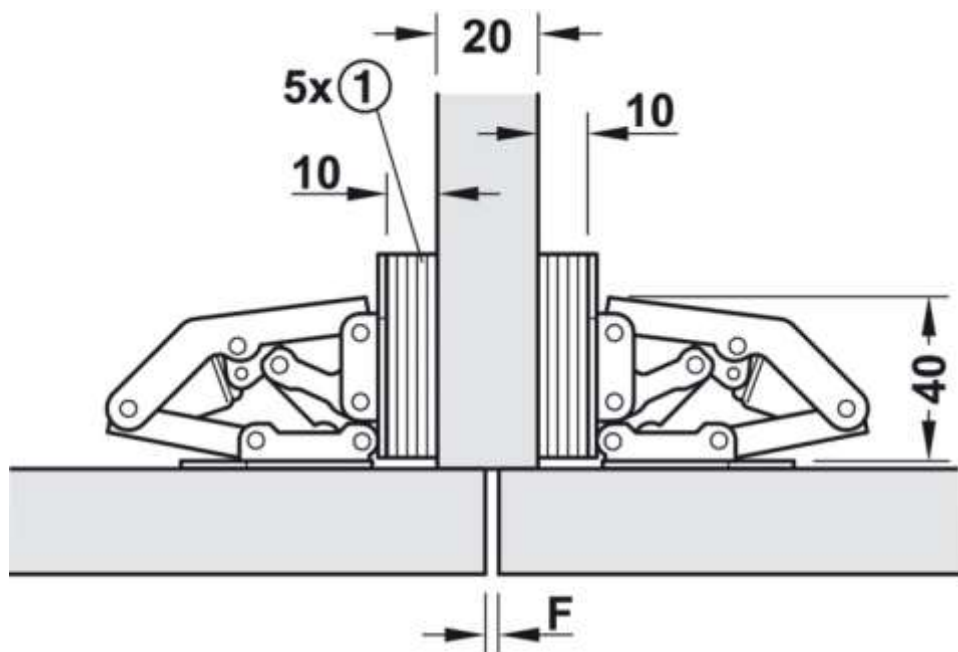

1 : 5 plaques d'écartement

## Application pose d'angle

| Épaisseur de la paroi latérale (mm) | Recouvrement de la porte (mm) | Jeu F en mm | Nombre de plaques d'écartement |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 16                                  | 14                            | 2           | 3                              |
| 17                                  | 16                            | 1           | 2                              |
| 18                                  | 16                            | 2           | 2                              |
| 19                                  | 16                            | 3           | 2                              |
| 20                                  | 20                            | 0           | 0                              |
| 21                                  | 20                            | 1           | 0                              |
| 22                                  | 20                            | 2           | 0                              |

## Remarque

Pour une épaisseur de paroi latérale supérieure à 20 mm, la plaque à visser sur la charnière est doublée avec une plaque d'écartement.

Les plaques d'écartements sont empilables et permettent d'obtenir des écartements d'angle ou des jeux plus importants.