




Montage avec équerre de montage sur le fond supérieur ou inférieur

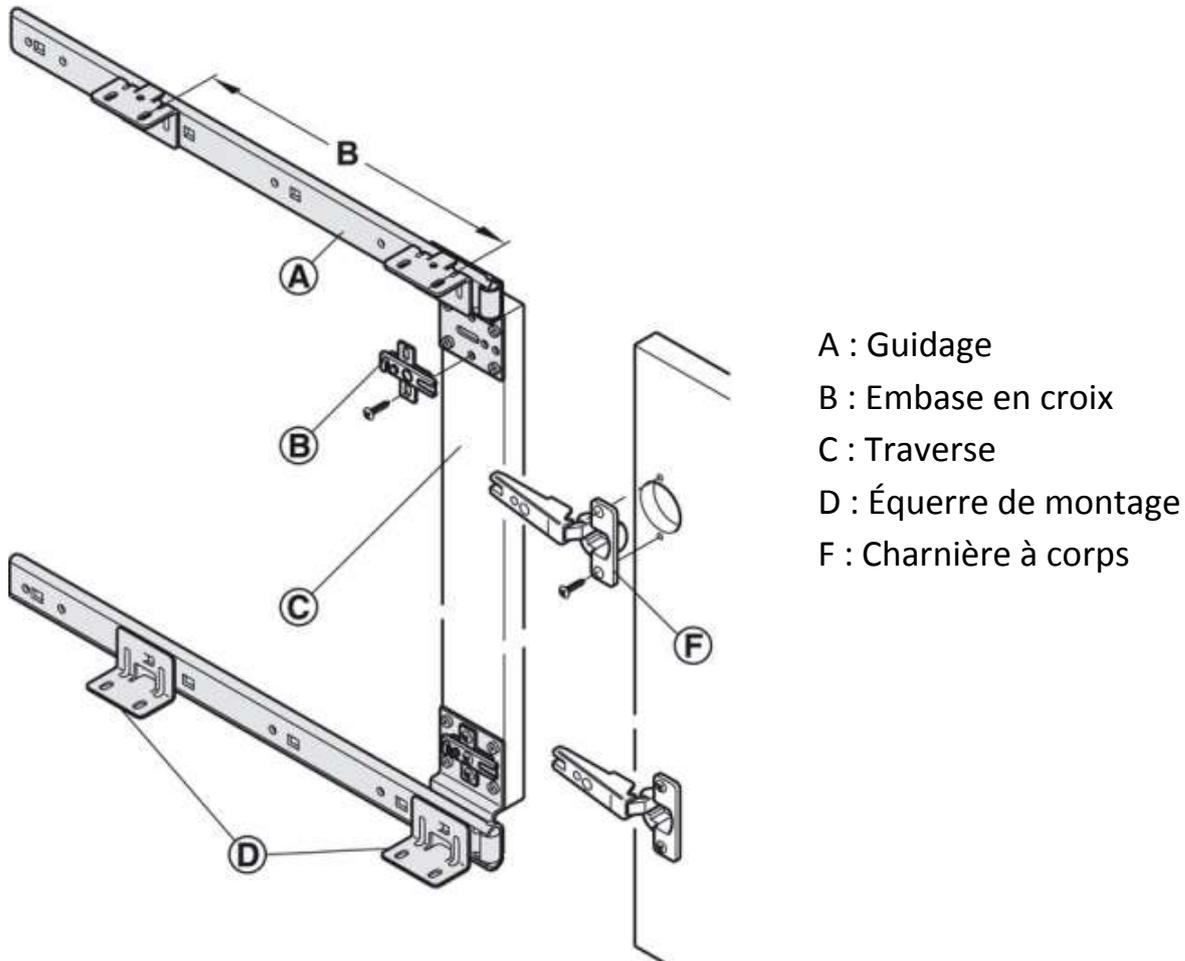


Montage avec équerre sur le fond supérieur ou inférieur

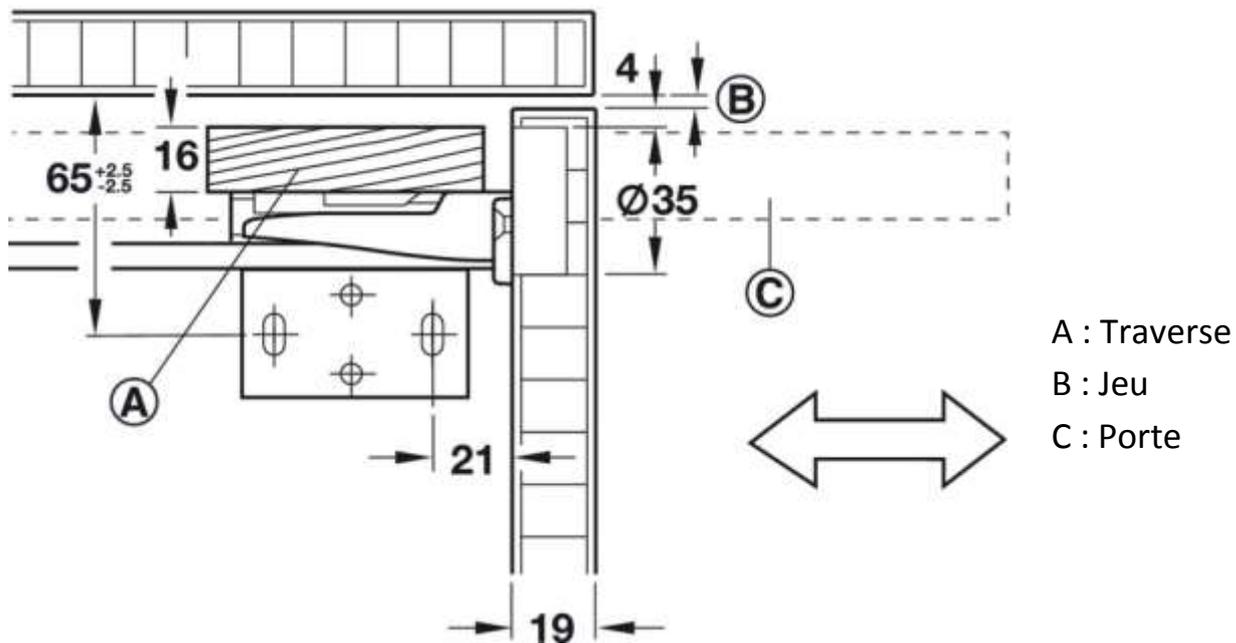


Montage sur la paroi intermédiaire raccourcie

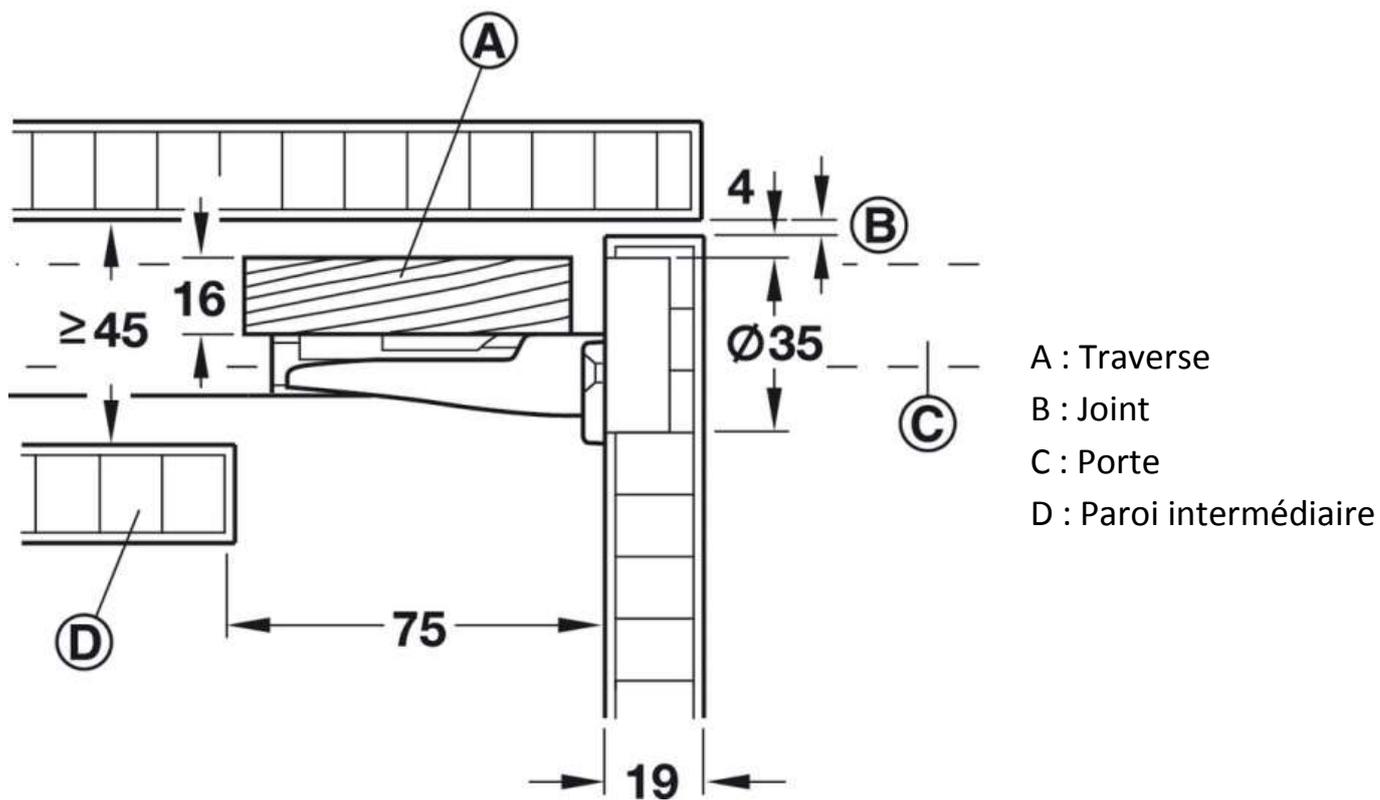

Montage sur la paroi intermédiaire avec perçage de $\varnothing 35$ mm

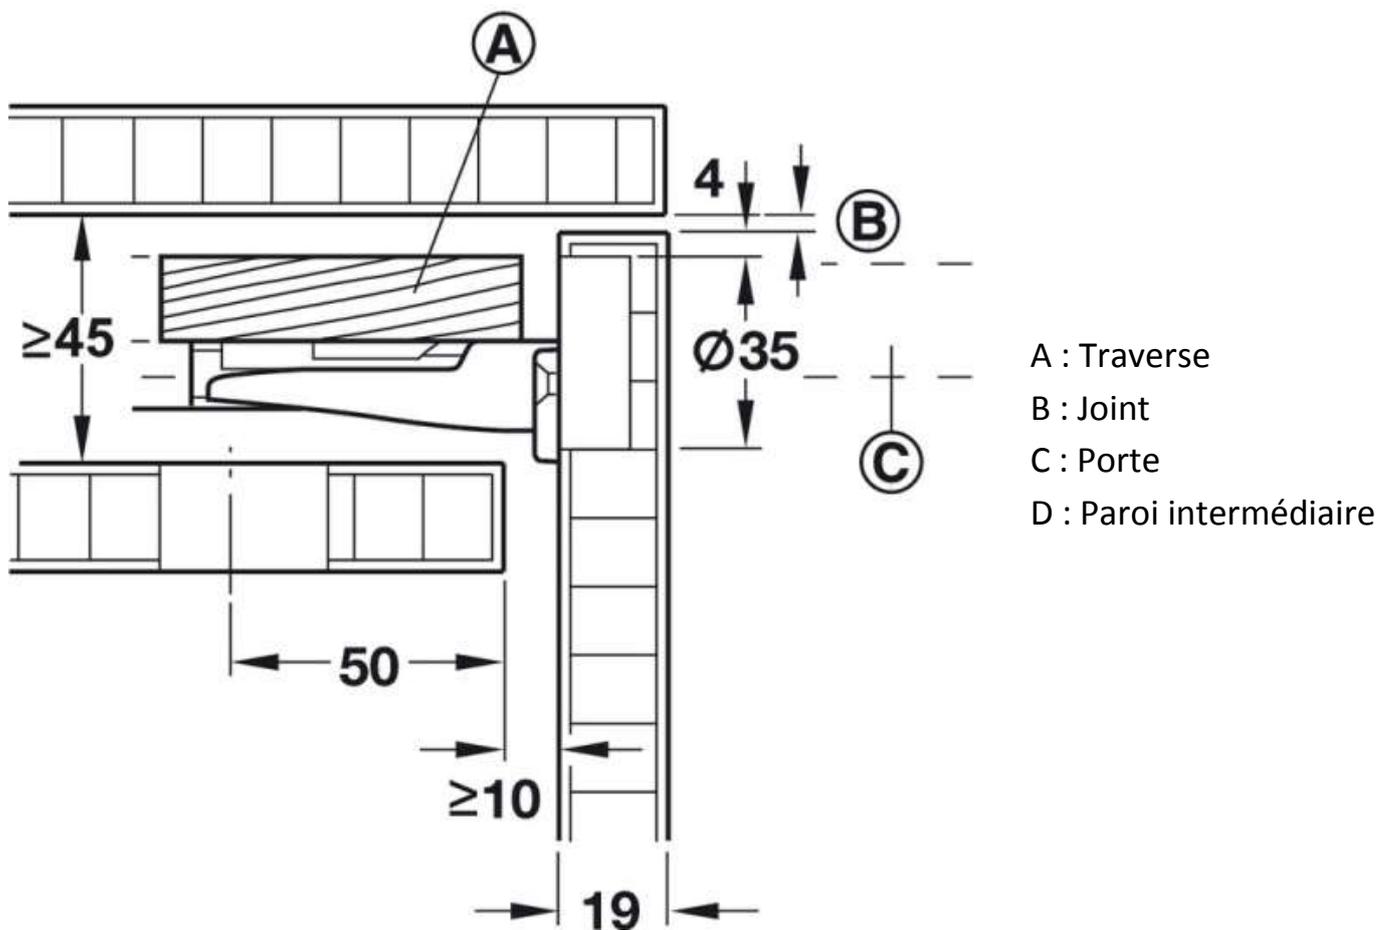


Montage charnières à corps à embases en croix

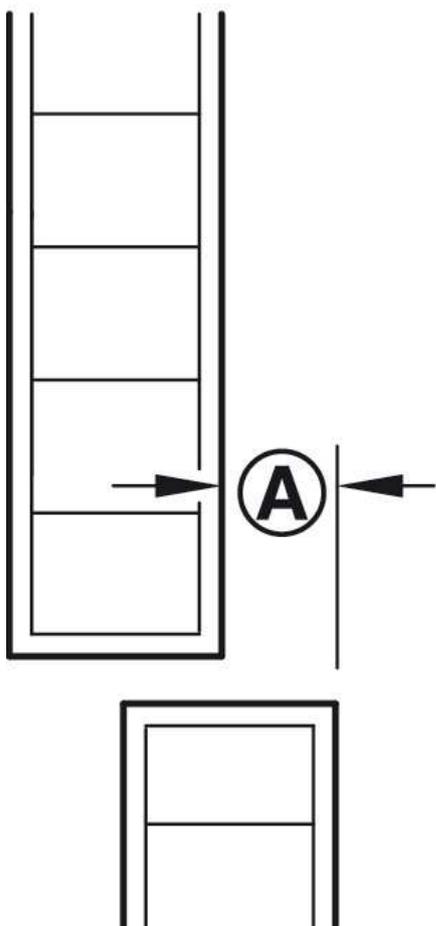

Pour monter la porte, utiliser des charnières à corps à angle d'ouverture de 95° et retrait de la porte 8 mm max.

A : Retrait de la porte

Montage charnières à corps et embases en croix

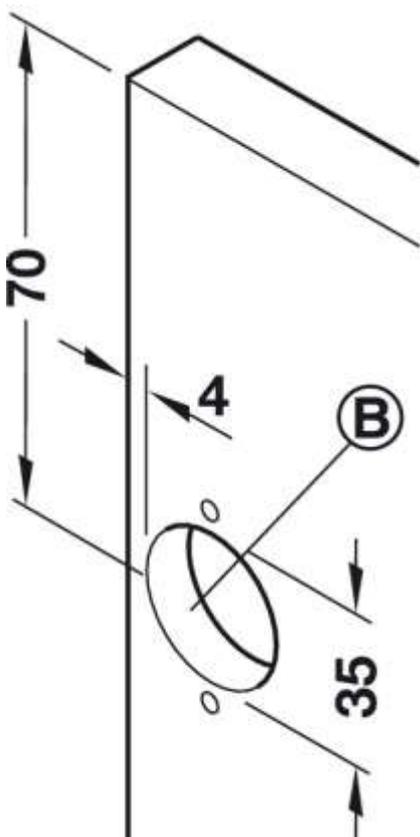

Pour monter la porte, utiliser des charnières à corps à angle d'ouverture de 95° et retrait de la porte 8 mm max.

B : Profondeur de perçage correspondant à la charnière à corps

Montage

Monter les embases en croix sur le guidage. En cas d'utilisation de charnières avec fixation de corps. L'embase en croix doit être montée sur la traverse en bois.

Dimensions d'application et de planification

Fabriquer sur place la traverse en bois pour l'assemblage des guidages supérieur et inférieur :

- longueur = hauteur intérieure de corps – 85 mm