


# Ferrure d'assemblage à excentrique

- ▶ VB 36
- ▶ Sans tenon

Mettre en place la tablette par le haut ou par l'avant



∠ ~ 5°

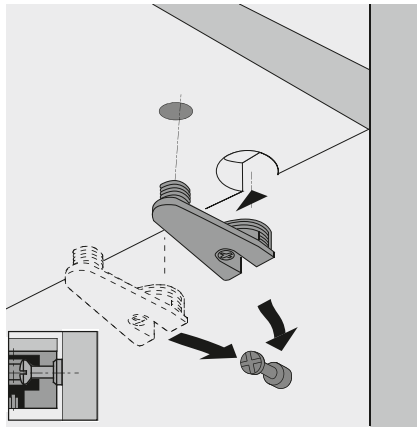

- ▶ Ferrures filigranes pour assemblages à connexion positive et reliés de manière à être solidaires des étagères et des parois latérales selon le principe éprouvé d'enclenchement à excentrique
- ▶ La ferrure est enfoncée dans un double perçage espacé de 32 mm. Trous de  $\varnothing$  20 mm et 10 mm
- ▶ La ferrure possède un excentrique à billes
- ▶ Zamak / Plastique
- ▶ Utilisable avec le système 32


Renvoi de page :

- ▶ Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1069

## VB 36 / 16 pour étagères de 16 mm



Schéma de perçage tablette

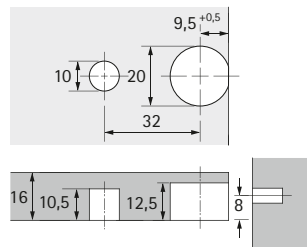


Axe de cheville depuis la base de la tablette

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelé	0 065 525	200 pces
blanc	0 065 527	200 pces
brun	0 065 528	200 pces
noir	0 079 645	200 pces

## VB 36 / 19 pour étagères de 19 mm



Schéma de perçage tablette

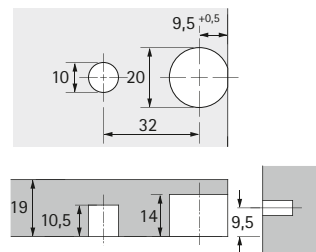

Axe de cheville depuis la base de la tablette

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelé	0 065 529	200 pces
blanc	0 065 531	200 pces
brun	0 065 532	200 pces
noir	0 079 646	200 pces