


TECHNIQUE DE POSE SUR SUPPORT EN MAÇONNERIE CREUSE (PARPAING OU BRIQUE)

Important : utiliser le gond avec queue fer à béton + filtre métallique

Perçage \varnothing 15 (gond queue fer à béton + filtre métallique = le gond ne tourne jamais)



1. Avant la mise en place, nous vous conseillons d'assembler les 2 volets et de les maintenir à l'aide de coins. Mettre en place le gabarit orientable et le serrer à l'aide du gond.

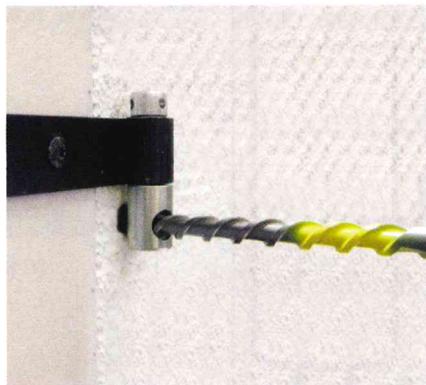

2. Percer avec une mèche de \varnothing 15 mm, en respectant la profondeur de perçage grâce au repère jaune. Une bonne profondeur de perçage = un gain de temps et économie de résine.




3. Important : pour un meilleur ancrage, bien nettoyer à l'aide d'une pompe soufflante, la qualité de la fixation en dépend.



4. Mettre en place le filtre à l'aide de l'outil de pose. Avant d'injecter la résine, nous vous conseillons de contrôler si votre perçage est correct à l'aide du gond et de la clavette.



5. Enfoncer la canule au fond du trou, puis la ressortir de 5 mm environ, et ensuite injecter la résine en respectant la graduation. Lorsque la résine est injectée, il faut placer le gond immédiatement.

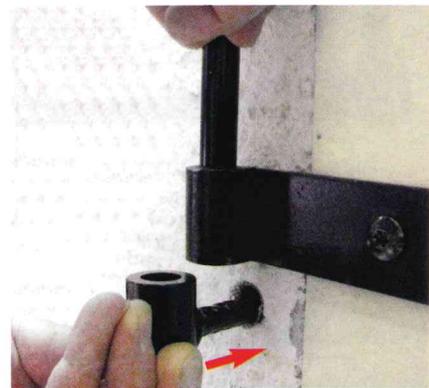

6. Mettre en place le gond et la clavette autoblocante anti-effraction.



7. Obligatoire : pour bloquer la clavette, donner un seul coup de marteau en maintenant le corps de gond.



8. Mettre l'élastique pour maintenir le gond pendant le temps de séchage de la résine-mortier.



9. L'ouverture des volets est possible après vérification du durcissement de la résine.