


Notice de pose


RÉGLAGE

1

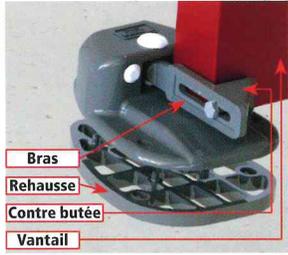

Régler la contre butée en fonction de l'épaisseur du portail. La contre butée doit se trouver sur le vantail dépourvu de serrure. Positionner la rehausse si nécessaire

2

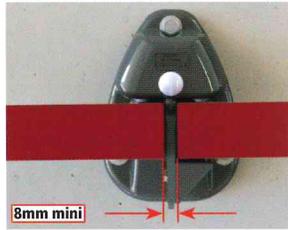

Positionner le BlocPortail afin qu'il soit parfaitement aligné et centré avec les vantaux

POSE BlocPortail à visser

3



Repérer l'emplacement des trous définis par le réglage 2.


4



Percer avec un foret Ø 10, cheviller. Positionner la rehausse si nécessaire et fixer.

POSE BlocPortail à sceller

3

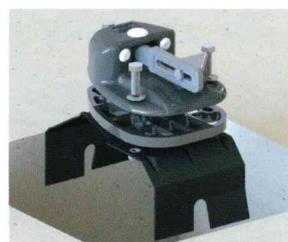


Suite au Réglage 1, assembler le BlocPortail avec la patte à scellement et la rehausse si nécessaire

4



Suite au réglage 2, sceller l'ensemble.

FONCTIONNEMENT

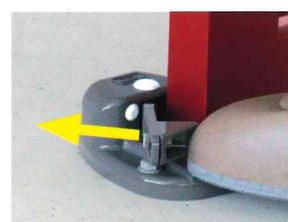

Ouverture
Pousser le bras avec le pied.



Fermeture
Claquer le portail