


PLAQUE DE MONTAGE - FACE FRAME / CRUCIFORME - INTERMAT ET SENSYS

DESCRIPTIF

Avec un finition nickelé. À visser.

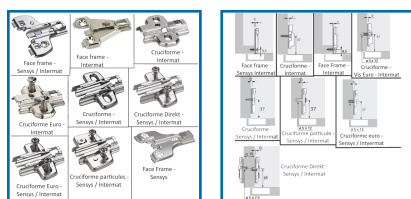

DETAILS

- Fiche technique des plaques de montage Sensys et Intermat avec réglage direct.- Fiche technique des plaques de montage Sensys et Intermat avec réglage oblong.- Fiche technique de la plaque de montage Intermat.- Fiche technique de la plaque de montage Sensys.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
460122B	9090882	Plaque cadre - Sensys et Intermat	Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 9,5 x 40 mm - Entraxe : 40 mm - Vis tête fraisées : 4 x 20 mm
460199	9088246	Plaque cadre - Sensys	Zamack - Distance : 0 - Réglage hauteur oblong - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 9,5 x 40 mm - Entraxe : 40 mm - Vis tête fraisées : 4 x 20 mm
460122C	79382	Face Frame - Intermat	Zamack - Distance : 0 - Réglage hauteur oblong - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : LR 9,5 - Entraxe : 40 mm - Vis tête fraisées : 4 x 20 mm
460122D	72983	Cruciforme - Intermat	Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : LR 37 - Entraxe : 32 mm - Vis tête fraisées : 4,5 x 16 mm



460128B	79374	Cruciforme Euro - Intermat	Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : 0 - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : LR 37 - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 7,5 mm - tête prémontée : 9 x 12 mm
460190	9071575	Cruciforme - Sensys / Intermat	Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : 0 - Plage de réglage : +3 / -3 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 7,5 mm - tête fraisées : 4,5 x 16 mm
460191	9071585	Cruciforme Direkt - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 0 - Réglage hauteur : oblong - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 7,5 mm
460192	9071625	Cruciforme vis euro - Sensys / Intermat	Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : 0 - Plage de réglage : +3 / -3 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 12 mm - euro prémontée : 5 x 12 mm
460195	9071650	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 0 - Réglage hauteur : direct - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 7,5 mm
460195A	9075066	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 0 - Réglage hauteur : direct - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 7,5 mm - spec : 5 x 7,5 mm
460195B	9075067	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 0 - Réglage hauteur : direct - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 7,5 mm - spec : 5 x 7,5 mm
460195C	9075068	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Distance : 0 - Réglage hauteur : direct - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 7,5 mm - spec : 5 x 7,5 mm
460196	9071670	Cruciforme particule + vis bois - Sensys et Intermat	Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : 0 - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 2,5 x 7,5 mm - pour panneaux particules : 2,5 x 7,5 mm
460197	9071665	Cruciforme vis euro - Sensys / Intermat	Acier - Distance : 0 - Réglage hauteur : 0 - Plage de réglage : +2 / -2 mm - Rangée de perçage : 37 x 32 mm - Entraxe : 32 mm - Tenon pilote + vis bois : 5 x 12 mm - euro prémontée : 5 x 12 mm