



**Les grilles anti-rongeurs
GAR permettent d'empêcher
les nuisibles d'entrer dans
la lame de ventilation du
bardage.**

CARACTÉRISTIQUES



EZ

Matière

- Acier galvanisé S250GD
- Finition ZM310 MBC U

Avantages

- Diamètre des perçages de ventilation de 3 mm: empêche le passage d'un grand nombre d'insectes,
- Grille fournie en rouleaux de 25 m: stockage et encombrement de transport simplifiés, diminution du nombre de chutes et du nombre de chevauchements de barres,
- Finition équivalente à de l'inox A2 : très bonne résistance à la corrosion,
- Un outil à votre disposition pour dérouler et plier la grille anti-rongeur : le DEVGAR.

APPLICATIONS

Support



- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé

Domaines d'utilisation

- Ossature bois,
- Charpente,
- Bardage rapporté sur ossature bois (Isolation Thermique par l'Extérieur)...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

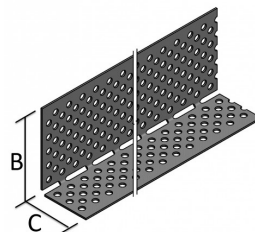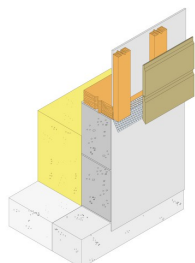

Références	Dimensions pliées [mm]		Dimensions à plat			Perçages [mm]	
	B	C	Largeur [mm]	Longueur [m]	Epaisseur [mm]	Rond	Oblong
GAR22/45/25	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR27/40/25	40	27	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR30/70/25	70	30	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR40/60/25	60	40	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Surface de ventilation

Références	Aile B		Aile C	
	Dimensions [mm]	Ratio d'ouverture [cm² / ml]	Dimensions [mm]	Ratio d'ouverture [cm² / ml]
GAR22/45/25	45	105	22	59
GAR25/42/25	42	105	25	59
GAR27/40/25	40	102	27	68
GAR30/70/25	70	176	30	77
GAR40/60/25	60	148	40	105

MISE EN OEUVRE

Choix de la grille anti-rongeur

- **GAR22/45/25** : compatible avec un tasseau de **22 mm** ou un double tasseautage de **22+22 = 44 mm**
- **GAR25/42/25** : compatible avec un tasseau de **25 mm** ou **27 mm** ou un double tasseautage de **27+18 = 45 mm**
- **GAR27/40/25** : compatible avec un tasseau de **27 mm**
- **GAR30/70/25** : compatible avec un tasseau de **30 mm**
- **GAR40/60/25** : compatible avec un double tasseau de **30 + 30 = 60 mm**

Précisions d'usage

La grille anti-rongeur GAR est conditionnée en rouleaux de feuillard de 25 m. Elle doit être pliée en atelier ou sur chantier par l'utilisateur. La ligne de trous oblongs sur le feuillard permet de réaliser facilement le pliage à la bonne position. Le port de gants de protection est conseillé pour la manipulation du produit.

Fixations

La fixation des grilles anti-rongeurs sur les tasseaux de ventilation s'effectue avec des pointes annelées électrozinguées **CNA 2,5X35**.

La grille anti-rongeur GAR n'est pas compatible avec des fixations inox.

Installation

1. Dérouler et plier la GAR à l'aide du dévidoir DEVGAR,
2. Couper la GAR à la longueur souhaitée,
3. Mettre en place la GAR sur les tasseaux pour bardage,
4. Fixer la GAR en installant une pointe CNA2,5x35 par tasseau.

